

Allmänt

DS7240 är ett avancerat larmsystem främst avsett för inbrotts- och brandlarmsanläggningar. Systemet är mycket flexibelt och kan anpassas efter de flesta behov. Er larminstallatör har konfigurerat och programmerat detta system för just ert behov.

Denna förenklade anvisning ger en snabb överblick över systemets vanligaste funktioner. För full information se DS7240 Handhavandemanual.

För att undvika felaktigt handhavande och falsklarm:

- Läs anvisningen noggrant.
- Utbilda personal regelbundet gällande handhavande av larmsystemet.
- Kontakta er larminstallatör om någon komponent eller funktion verkar felaktig.

Larminstallatör: _____

Manöverpanel

Bilden nedan visar manöverpanelens knappar och funktioner. Manöverpanelen är interaktiv och ger dig information och vägledning om vad som skall utföras. Om tex [Till] trycks in så frågar manöverpanelen efter din kod. [#] ger dig extra information samt används för att avbryta felaktig kodinmatning, knapptryckning eller för att lämna en menyfunktion.


Till lyser med fast sken vid tillkopplad anläggning. Släckt då systemet är fränkopplat.

Status lyser med fast sken när allt är klart för tillkoppling. Blinkar då sektion är förbikopplad.

Spänning skall lysa med fast sken. Släckt vid nättfel.

Brand tänds vid brand.

Display som visar meddelanden i klartext.

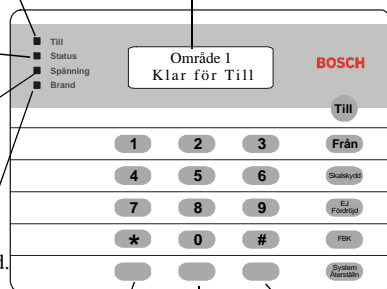

Knapp A Knapp B Knapp C
Knapp A-C: Programmeras med extra funktioner av er larminstallatör.

Knappfunktioner

* Visar sektioner som är aktiva (ej klara).

Visa systemstatus samt hjälptexter. Används också för att avbryta felaktig knapptryckning, lämna (backa ur) meny.

[Kod] Till ger tillkoppling.

[Kod] ger fränkoppling. (Vid skärmsläckare måste [KOD] samt [Från] tryckas för fränkoppling!)

[Kod] Skalskydd ger tillkoppling av skalskydd. Tillkopplar dörrar och fönster (skalskydd).

[Kod] Skalskydd EJ Fördröjd ger tillkoppling av skalskydd utan inpasseringsfördröjning.

[Kod] FBK [sektions nr.][*] förbikopplar sektion.

[Kod] System Återställ återställer brandlarm, sabotage och eventuella systemfel.

Tillkoppling

Stäng alla larmade dörrar och fönster. Kontrollera att ingen annan är kvar i lokalen. Koppla till larmet genom att trycka din personliga kod och [Till].

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] Till	"Till"-lampan tänds och utpasseringsljud startar. Ni har ____ sekunder på er att lämna lokalen.

Tillkoppling med aktiva sektioner, forcerad tillkoppling

Forcerad tillkoppling utförs då någon sektion är påverkad eller felaktig. Antal sektioner som kan forceras är bestämt av din larminstallatör.

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] Till Till	"Till"-lampan tänds och utpasseringsljud startar. Ni har ____ sekunder på er att lämna lokalen.

Fränkoppling

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD]	Inpasseringssummern tystnar. "Till"-lampan slocknar.

Fränkoppling då skärmsläckare används

Då skärmsläckare används måste först [KOD] anges därefter måste knappen [Från] tryckas in: [KOD] Från


Vid larm

Tysta larmet genom att trycka kod.

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD]	Sirener tystnar, text för utlöst sektion visas.


Återställ larmindikering genom att följa instruktioner från manöverpanelen alternativt så återställs larmindikeringen automatiskt vid nästa tillkoppling.

Återställa (Sabotage, systemfel)

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] 	Text ”Återställer.” visas i display. Om fel kvarligger återställs inte felindikering, se handhavandemanual/kontakta din installatör.

Förbikoppling

Vid vissa tillfällen kan det vara önskvärt att förbikoppla en eller flera sektioner (larmgivare). Förbikoppling utförs till exempel då en detektor eller magnetkontakt är felaktig. **OBS!** Förbikopplade sektioner kan inte avge larm! Förbikopplade sektioner kopplas in vid nästa fränkoppling (24-timmarssektioner måste kopplas in manuellt.)

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] 	Tryck [KOD] [FBK] [sektionsnummer] [*] Ytterligare sektioner förbikopplas med [sektionsnummer] [*]. Avsluta med [#].





Koppla in förbikopplade sektioner manuellt

Upprepa procedur enligt ovan.

Köpa tid vid autotillkoppling






Då förvarning för automatisk tillkoppling startat, kan tidpunkten för tillkopplingen skjutas upp 1 timma. Tryck kod [#][5][1] och avsluta med [#].

OBS! Denna funktion kan endast utföras då förvarning har startat (ljuder).

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD]   	Avsluta med 

Visa händelsehistorik

Centralapparaten sparar de sista 254 händelserna i minnet. Visa historik genom att trycka kod [#][8][5] och stega sedan med [*]. Först visas händelse därefter visas datum och tid för händelsen. Avsluta med [#].

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD]   	Nu visas den senaste händelsen. Stega med  Avsluta med 

Handhavande

(förenklad version)

inbrottslarmsystem

DS7240

med LCD manöverpanel